




Sondestenger

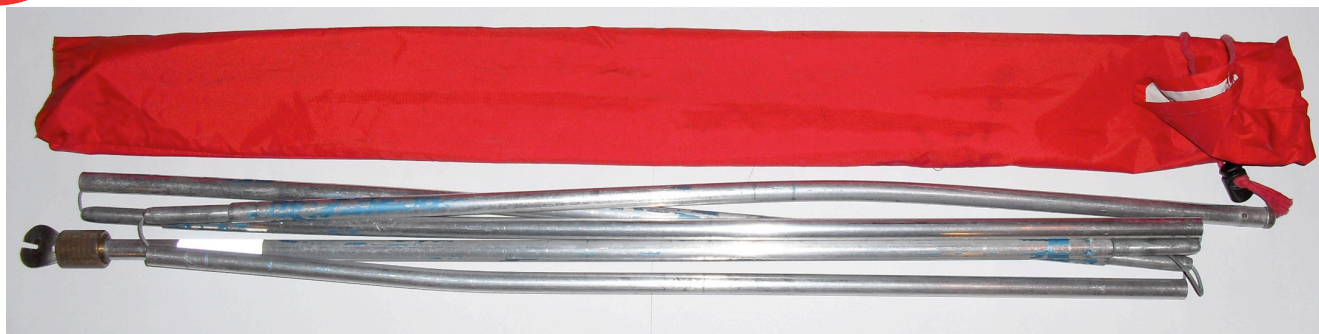

ABspeiderne har primært til Hiorthen:

**28 stk sondestenger
2 stk ekstra lange (5,4m) sondestenger**

Montering av sondestangen.

1. Ta stangen ut av posen
2. Hold fast i wire-enden.
3. Kast stangen til siden, slik at den folder seg ut.
4. Hold fast i den siste stangdelen og dra i wiren, slik at stangdelene kobles sammen.
5. Fest metallplaten under wirelåsen.
6. Skru på strammeskruen inntil wiren har strammet opp hele stangen.
7. Fest posen med en enkel knute til wireløyken.

Demontering av sondestangen.

1. Løsne posen fra wire-løyken.
2. Løsne strammeskruen og ta ut metallplaten.
3. Hold fast i nest siste stangdel, løsne og dra siste stangdel helt løs. Flytt stangdelen helt til enden av wiren.
4. Løsne de resternde stangdelene på samme måte, del for del.
5. Legg tilslutt den sammenlagte stangen opp i posen.